


Green Tea Lab Mobile (グリーンティーラボモバイル)

お取り扱い説明書

この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
この説明書をお読みの上、正しくご使用ください。また、本書は読み終えた後も、すぐに取り出せる所に大切に保管してください。


各部の名称

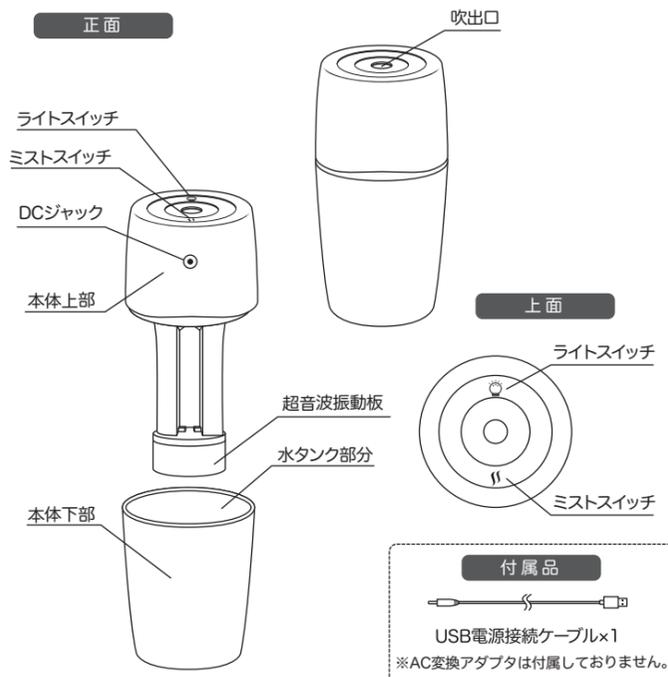

ご使用方法


1. 本体上部と本体下部を取り外し ください。

- 右図のように本体下部を固定し、本体上部を反時計回りに回します。
 - 本体上部を垂直に持ち上げて取り外してください。
- ※水タンク内に水が入っている状態で本体上部を取り外す際は、本体が傾かないよう注意してください。
※本体上部を外す際は、ミストスイッチを必ずOFFにしてください。

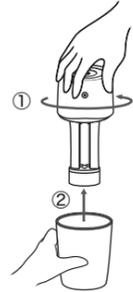


2. 電源を接続してください。

付属のUSB電源ケーブルを本体側面のDCジャックに差し込み、給電元のUSBポートに接続してください。

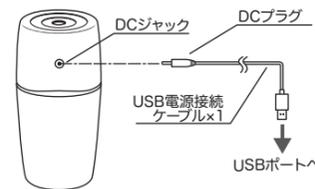

3. 水差しなどを使用して、水タンクに規定量(90ml)以下の水道水を入れてください。

- ※水位が水タンクのMAXライン(水位上限)を超えないよう注意してください。ミストが正常に発生しない場合があります。
※直接水道の蛇口からは給水しないでください。水がこぼれて故障の原因となります。
※床や本体などが濡れた場合は、すぐに拭き取ってください。
※計量カップは付属していません。

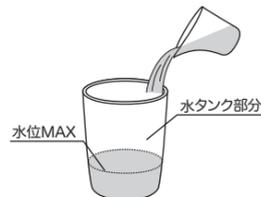

アロマディフューザー

KNA88091・KNA88092

4. 水タンク満水(90ml)に対してエッセンシャルオイルを2~3滴垂らしてください。

※エッセンシャルオイルは付属していません。
※エッセンシャルオイル(天然抽出成分100%)以外の合成香料を使用したり、多量のオイルを入れたりしないでください。
※超音波振動板に直接オイルを垂らさないでください。




5. 本体下部(水タンク部分)と本体上部を元の通り取り付けてください。

- 右図のように本体下部を固定し、本体上部を垂直に差し入れます。
- 本体上部を時計回りに回し固定してください。



6. 本体のミストスイッチを押して、お好みの運転モードにセットしてください。

ミストスイッチを押すたびに
[連続運転] → [間欠モード] → [電源切] を繰り返します。

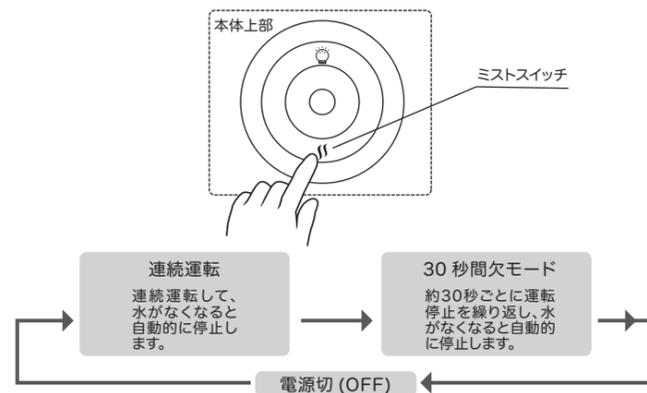

※1回のご使用ごとに最低30分以上は休止してください。超音波振動板が過熱して、故障の原因となります。
※いずれのモードでも、水タンク内の水が少なくなると安全のため、自動的に運転を停止します。
※水タンク内の水がないときはミストスイッチを押してもすぐにライトが点滅し電源が切れます。

■自動感知センサー機能について

- 90度に傾くとセンサーが作動し、LEDが点滅して自動で運転を停止します。※さらに90度以上に傾くと、吹出口より水がこぼれる場合がございますのでご注意ください。
- 再度運転をさせる場合は傾きを直し、安定した平らな場所に置いてください。※傾きを正しても運転が再開しない場合は、再度ミストスイッチを押してください。

USBポートへの接続について

- USBハブを使用して接続しないでください。
- 必ず水を入れる前にUSB電源接続ケーブルを接続してください。
- 1.0Aを出力できるUSBポートをご使用ください。

■パソコンなどのUSBポートを使用する場合


- パソコンやモバイルバッテリーなどのUSBポートと本体を付属のUSB電源接続ケーブルで接続し、平らで安定した場所へ設置してください。

- ①USBケーブルのDCプラグをDCジャックに接続します。
- ②パソコンなどのUSBポートに付属のUSB電源接続ケーブルを接続します。

※接続したパソコンからは、できる限り離れたところに設置してください。本製品のミストがパソコンにあたり、パソコンの故障の原因となります。
※パソコンの機種によって対応しないことがあります。対応していない場合、ミストが正常に発生せず、電源が切れてしまうことがあります。

ライトの点灯方法

本体のライトスイッチを押すとLEDライトが点灯します。

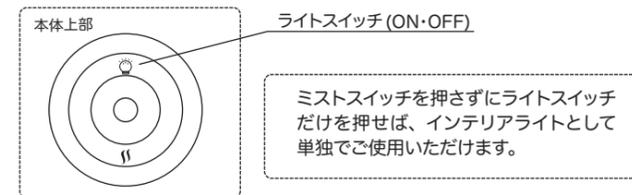

※ミストスイッチでご使用時に水がなくなって運転が停止すると、LEDライトも自動的に消灯します。
※ミストスイッチを押して電源を切った場合、LEDライトは消灯しないため、ライトを消したい場合はライトスイッチを押して消灯してください。
※LEDライトは長寿命ですが、他の部品の消耗などによって点灯しなくなった場合、構造上LEDライトの交換はできません。予めご了承ください。

お手入れ方法

本製品を快適に末長くご使用いただくために、3~4日のご使用ごとに水タンク内部の清掃を実施してください。また、水タンク内の水は毎日新しい水道水と入れ替えてください。

- お手入れの際は安全のため、本体からDCプラグを抜き、USBケーブルを供給元ポートから抜いてください。
- お手入れの際は落下や衝撃による破損にご注意ください。
- 使用後は毎回水タンク内の水を排水し完全に乾いた状態で保管してください。
- 乾いた場所に保管し、長期保管の後はご使用前に清掃を行ってください。
- 汚れは柔らかい布で拭き取ってください。汚れのひどい時は布を少し湿らせて拭き取ってください。その後乾いた布で水気をよく拭き取ってください。
- ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品や化学雑巾で拭かないでください。

1. 本体からDCプラグを抜き、本体上部を取り外してください。


※本体上部を取り外す際は本体を傾けないよう注意してください。水がこぼれて本体内部に水が入ると故障の原因となります。

2. 水タンク内に水が残っている場合は排水してください。



3. うすめた台所用中性洗剤を布に含ませた後よく絞って、水タンク内を拭いてください。超音波振動板をお手入れする際は、綿棒などを使用してください。

※超音波振動板には直接手で触れたり、強い力を加えたりしないでください。
※超音波振動板に油分が付着しますと正常に動作しなくなる事があります。

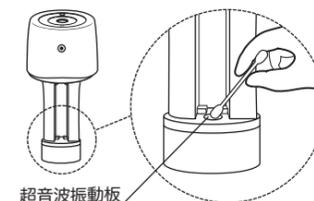

ご使用上のご注意

- 水タンクに水が入った状態で、本体を傾けないでください。水が本体内部に入り、故障の原因となります。
- 水タンクに水が入っていない状態でミストスイッチを押さないでください。超音波振動板などの故障につながります。
- 水は必ず常温の新しい水道水を使用してください。ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水を使用すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなったり、水アカが多くなったり、異臭の原因となります。
- 水タンク以外の場所に水やエッセンシャルオイルが付着しないように注意してください。もし付着した場合は、濡った布で直ちに拭き取ってください。
- 水タンクの内側には水滴が付きますので、取り外す際には、濡れても良い場所を選び、タオルなど水滴を拭き取るものを用意しておいてください。
- 本製品を持ち運ぶときは必ず電源を切り、本体上部と下部が固定されていることを確認してください。
- 湿度の高いときは、周囲にミストが降下して、結露することがあります。その場合はタオルを敷くなどの対策を行ってください。
- 凍結のおそれがあるときは、水タンク内の水を捨ててください。
- 給水時は、必ず本体上部を取り外し、水差しなどを使用して給水してください。水道の蛇口から直接給水しないでください。
- 給水量は、90mlを超えないようにご注意ください。ミストが正常に発生しない恐れがあります。
- 水温や水質など動作環境の影響で電源を入れた直後はミストの出る量が少ない場合があります。数分程度経過しますとミストの量が安定します。
- 機能上、水位が下がるとミストの噴霧量が増えます。
- 気温や湿度・気流の関係でミストがほとんど出ないように見える場合もありますが故障ではありません。
- 超音波振動板の加熱を防ぐため、長時間連続してのご使用は避けてください。
- 本体に強い力を加えないでください。破損の原因となります。
- 本製品は超音波加湿器の原理を応用した、アロマディフューザー(芳香拡散器)です。本格的な加湿器のような加湿能力はありませんのでご了承ください。
- パソコンのUSBポートを使用する場合、パソコンの機種によってミストが正常に発生せず、電源が切れてしまう場合があります。ご了承ください。

■エッセンシャルオイルについて

- エッセンシャルオイルは必ず満水状態(90ml)に対して2~3滴の使用量を守り、過剰に使用しないでください。水タンクに水が入っていない状態でオイルをいれたり、過剰に入れると超音波振動板にオイルが付着して、故障や動作不良の原因となります。
- エッセンシャルオイルは、必ず天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル(精油)を使用し、合成香料などは使用しないでください。また、不純物や固形物などを含むオイルは使用しないでください。
- エッセンシャルオイルが水タンク以外のプラスチック部分に直接かからないようにご注意ください。特に柑橘系のエッセンシャルオイルはスチロール系の合成樹脂を溶かす性質がありますので、水タンクの外にこぼしたりしないよう十分ご注意ください。
- エッセンシャルオイルを、机や家具、床などにこぼさないようご注意ください。
- エッセンシャルオイルの種類を変える際に、残った香りが気になる場合は「お手入れ方法」の手順に従って水タンク内を清掃してください。
- エッセンシャルオイルは種類により水に混ざりにくい性質のものがあるため、水タンク内に残留しやすくなります。定期的に水タンク内を清掃してください。
- 一部のアロマオイル、アロマウォーターには対応していません。

仕様

電源	USB接続 出力:DC5V 1A 電源コード長:約150cm
消費電力	約5W
水タンク容量	90ml
噴霧方式	超音波振動方式
材質	本体:ABS 水タンク:PP
外形寸法	約77φ(直径)×156mm(高さ)
本体質量	約260g
付属品	USBケーブル

