


お取り扱い説明書

■器具の組み立て方と取扱方法

●組み立て方法

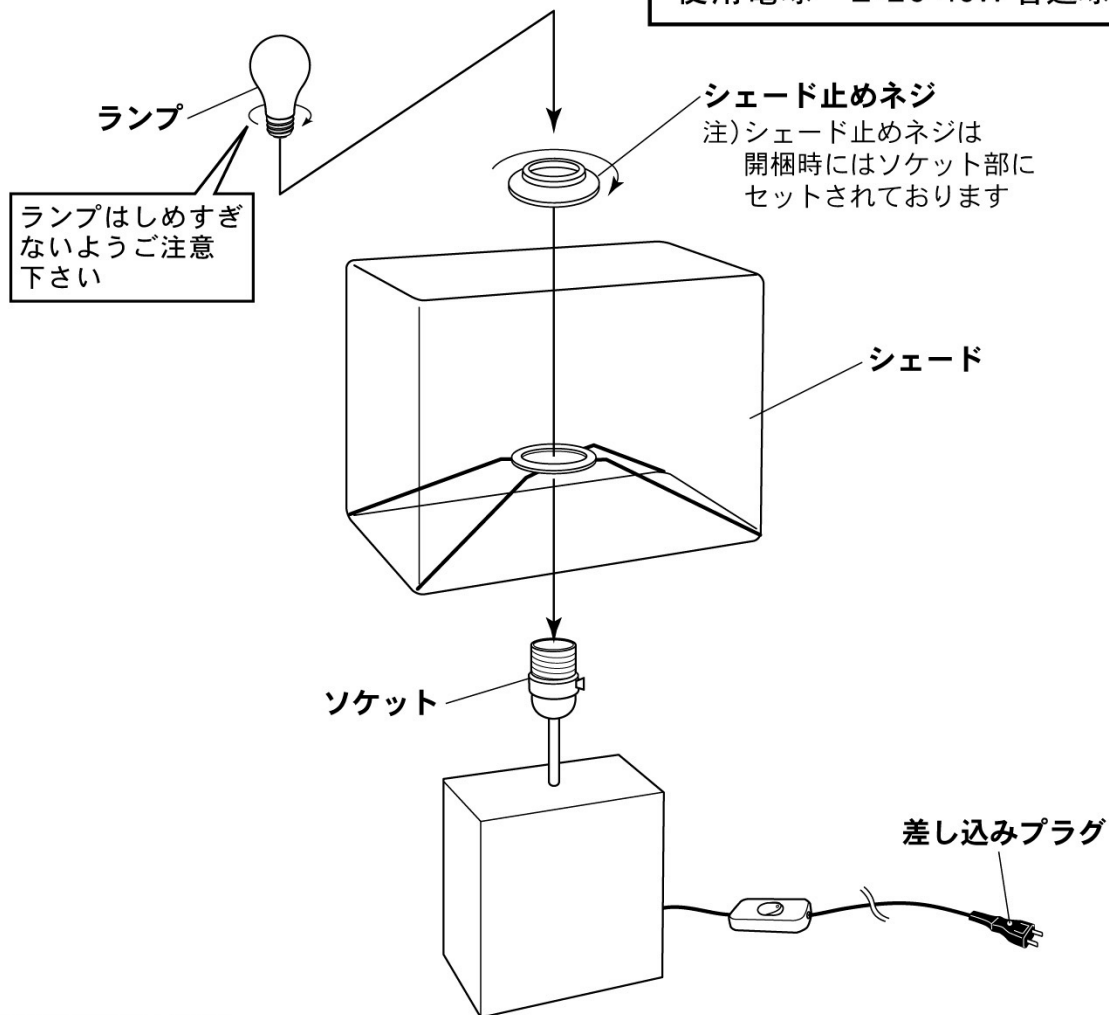

■定格

電源電圧 交流100V
使用電球 E-26 40W 普通球

ご使用上の注意

1. お手入れ方法

- ・お手入れは、必ずプラグをコンセントから抜いてから行って下さい。
- ・お手入れの際は、器具をいためますので、ガソリン・シンナー・ベンジン等の薬品や、金属磨き・サンドペーパー等のご使用はお避け下さい。また殺虫剤や可燃性のヘアースプレーなどを器具にかけないで下さい。
- ・コードをコンセントに差し込んだり抜いたりする際は、必ず差し込みプラグの部分を持って下さい。
- ・汚れは柔らかい布で軽く拭き取って下さい。

2. ランプ交換について

- ・ランプ交換は必ず差し込みプラグをコンセントから抜いて、少し時間をおいてから行って下さい。消灯直後のランプは高温になっております。やけどの恐れがありますのでご注意ください。
- ・この器具のランプは、40Wでのご使用となっておりますので、表示のW(ワット)数より大きなランプは絶対にご使用にならないで下さい。

3. 改造は危険です

- ・器具の改造や、器具の隙間等から金属類(ヘアピン)を差し込んだりは絶対しないで下さい。故障や感電の原因になります。

4. 使用場所

- ・転倒の恐れがありますので、不安定な場所(ふとんの上など)でのご使用は絶対避けて下さい。
- ・雨・水等がかかる場所、あるいは湿気の多い場所でご使用にならないで下さい。

5. 使用方法

- ・ご使用の際はコードに手足や物を引っ掛けないように充分ご注意ください。
- ・器具に振動や衝撃を与えたり、器具を振り回したりしないで下さい。
- ・スタンドを点灯したままで倒して使用したり、そのまま放置するのは絶対おやめ下さい。床面の変色や火災等の恐れがあります。
- ・器具を布・ビニール・紙等で絶対に覆わないで下さい。過熱して火災の恐れがあります。
- ・点灯中や消灯直後のランプは高温になっております。やけどの恐れがありますのでご注意ください。

KL-10012 / 10013 / 10154

株式会社 キシマ

事業本部 〒669-1313 兵庫県三田市福島宮野前501-9
新三田ビジネスパーク内

お客様相談室 079-563-2196 (祝祭日、土・日曜日を除く 9:30~17:30)