



# スティックライト用什器 組立説明書

この説明書をよくお読みの上ご使用ください。

## 部材一覧



上段パーツ×1

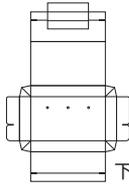


下段パーツ×1



水が直接あたる場所、湿気の多い場所で使用しないで下さい。反りが発生したり製品が破損する恐れがあります。


## 上段パーツ

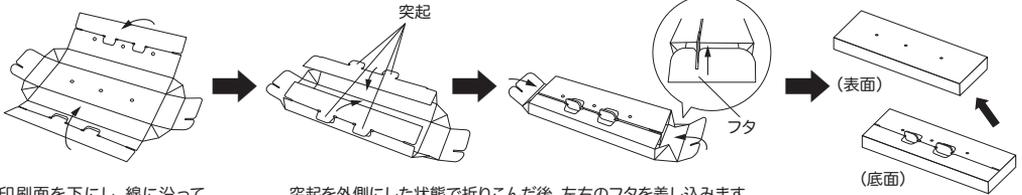

印刷面を下にし、線に沿って内側に折りこみます。

突起を外側にした状態で折りこんだ後、左右のフタを差し込みます。


## 下段パーツ

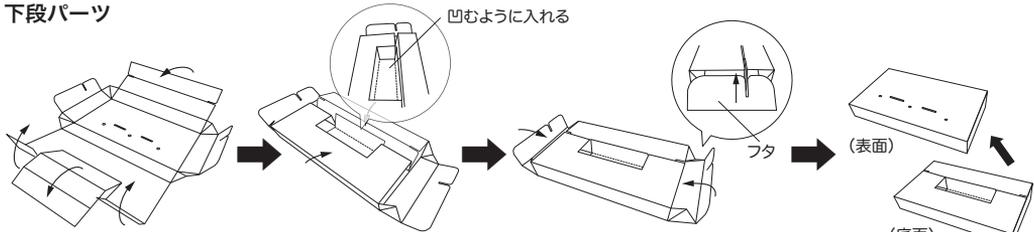

印刷面を下にし、線に沿って内側に折りこみます。

内側に折りこんだ後、左右のフタを差し込みます。

## 上段と下段を合わせる

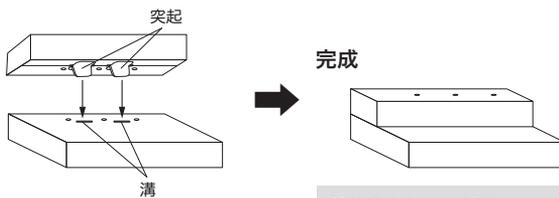

後ろを面一になるよう向きを合わせて上段の底面の突起を、下段の表面の溝に差し込みます。

差し込みにくい時は…

突起を溝に浅く差し込んだ状態で、上から軽く叩くと、うまく合体します。

組立方法を  
動画で  
ご覧頂けます!

QRをチェック



## 本体の取り扱いについて

- 什器以外には使用しないでください。
- 段ボールでできておりますので、無理な力は加えないでください。
- 作業を行う際は、なるべく広い場所を確保してください。
- 手順に従って組み立ててください。手順通りに行かなかった場合、破損する恐れがございます。
- 逆手順で解体が可能ですが、本製品は段ボールでできておりますので、キズや破損、怪我に注意して慎重に作業を行ってください。
- スティックライトを刺した状態で、不安定な場所や高い場所で使用しないでください。
- スティックライトの3段階の一番高い状態で、什器を使用しないでください。什器が倒れ、怪我をする恐れがあります。

株式会社 キシマ

事業本部 〒669-1313 兵庫県三田市福島 501-9

お客様相談室 079-563-2916 〈祝祭日、土曜・日曜を除く9:30~17:30〉